


Allgemein

✓ Grundsätzliche Änderung der Druckroutine:


Diese Funktion ist eine vorgezogene Entwicklung aus der kommenden Version **ArCon +2026 Professional**

- Zusammenfassung der Funktionen **Drucker einrichten** und **Drucken** in einem Dialog

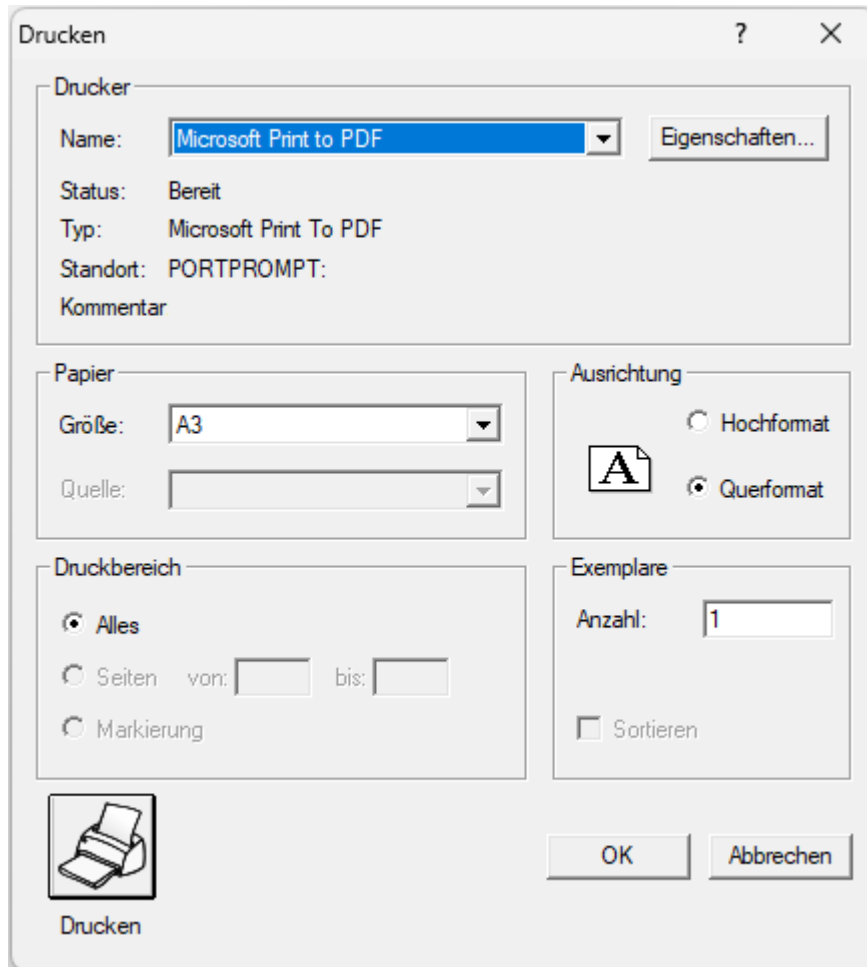

- In diesem Zuge findet eine **Synchronisation** von **Datei->Projektoptionen** und den **Drucker-Einstellungen** in beiden Richtungen statt, insofern der Drucker das Format aus **Datei->Projektoptionen** drucken kann und der Drucker-Treiber die benötigten Informationen an Windows liefert.
- Entfall der Funktion **Drucker einrichten** unter **Datei->Drucker einrichten**, unter **Optionen->Programm->Drucken**, sowie unter **Datei->Projektoptionen**
- Die Unterscheidung zwischen "alter Druckroutine" und "neuer Druckroutine" entfällt

- **Layoutansicht ein/aus:** per Klick mit der rechten Maustaste auf das **ein/aus**-Icon in der horizontalen Leiste können auf Wunsch die Druckränder und somit der bedruckbare Bereich angezeigt werden.

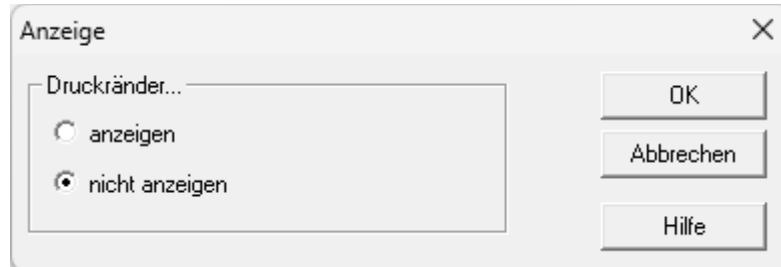


- ✓ **Korrekturen an der Druckroutine:** das Öffnen von Projekten bei aktiver "neuer Druckroutine" führte in gewissen Fällen zum Absturz des Programms. Der Fehler ist bei Verwendung der "alten Druckroutine" nicht aufgetreten.
- ✓ **Makro 2D Grafikeditor:** der Dialog zum Öffnen von DXF-Dateien wird jetzt wieder angezeigt
- ✓ **Änderungen am DWG/DXF-Export:** in bestimmten Fällen hat der Export nicht funktioniert, bzw. es wurde keine Export-Datei erzeugt
- ✓ **Änderungen bei Folie auflösen:** in bestimmten Fällen hat das Auflösen von **DWG/DXF**-Folien nicht funktioniert
- ✓ **Maßstabsleiste ein/aus:** die die ein/aus Schaltung der Maßstabsleiste kann jetzt per Klick mit der rechten Maustaste individuell gesteuert werden:
 - a) der Schalter wirkt sich lediglich im aktuellen Geschoss aus
 - b) der Schalter wirkt sich in den sichtbaren Geschossen aus
 - c) der Schalter wirkt sich in allen Gebäuden und Geschossen aus



- Schaltung b) ist der "Standard" für neue Projekte
- Schaltung a) und c) werden ab jetzt im jeweiligen Projekt gespeichert und beim erneuten Öffnen des Projekts automatisch aktiviert

- ✓ **Holzkonstruktion ein/aus:** die ein/aus Schaltung der Holzkonstruktion in der horizontalen Icon-Leiste kann jetzt per Klick mit der rechten Maustaste individuell gesteuert werden:

- a) der Schalter wirkt sich lediglich auf Designmodus und Schnitte aus
- b) der Schalter wirkt sich auch auf die Grundriss-Sichten aus

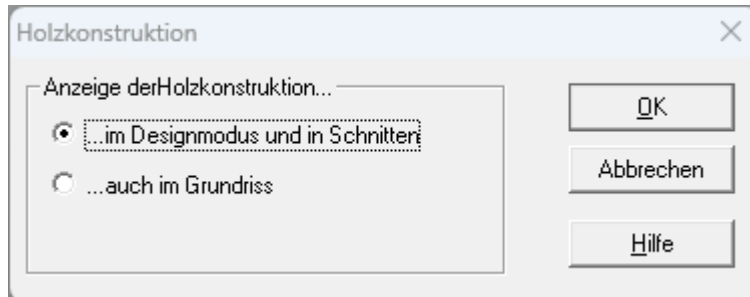

- Schaltung a) ist der "Standard" für neue Projekte
- Schaltung b) wird ab jetzt im jeweiligen Projekt gespeichert und beim erneuten Öffnen des Projekts automatisch aktiviert

Konstruktions-Modus

- ✓ **Erweiterung der Funktion "Darstellung übertragen" für Einzel-Vermaßung:** die Einstellungen für "Architektengerechte Darstellung" und Nachkommastellen, Schrifttyp, Linientypen, Überstand und Länge von Maßhilfslinien, sowie Größe von Maßlinienbegrenzungen werden jetzt korrekt und per Knopfdruck übertragen.
- ✓ **Podeste ein/aus:** befanden sich Podeste in verschiedenen Geschossen eines Gebäudes an identischer x/y-Position, wurden die Podeste im aktuellen Geschoss grau statt schwarz dargestellt.
- ✓ **Maßstabsleisten ein/aus:** befanden sich Maßstabsleisten in verschiedenen Geschossen eines Gebäudes an identischer x/y-Position, wurden die Maßstabsleisten im aktuellen Geschoss grau statt schwarz dargestellt.
- ✓ **Korrekturen bei 2D-Symbolen (Gruppen):** diverse Fehler behoben bei Selektion, Größe ändern, Verschieben
 - nach Skalieren und Verschieben gingen 2D-Symbole nach Speichern / Öffnen des Projekts kaputt.
 - Selektionsrahmen von bestimmten 2D-Symbolen wurden zu groß dargestellt, weil Mittelpunkte von Kreisbögen, die eigentlich außerhalb der Symbole liegen, berücksichtigt wurden.
- ✓ **Polygonpunkte einfügen:** beim nachträglichen Einfügen von Polygonpunkten wurden die Bauteile/Elemente wie z.B. Grundstücke, Geländebereiche, Deckenaussparungen, Podeste, 2D-Elemente, etc. dupliziert

Update-Patch ArCon +2025.2.1

Stand: 19.02.2026

- ✓ **Balkone:** die Wohnungszuordnung ging teilweise verloren, bzw. waren nach Neustart ArCon nicht mehr da.